

SCHMIDT

ERSATZTEILLISTE
Wartungs- und Bedienungsanleitung

Ausgabe 1/73

Frontlader FL 4







EMIL SCHMOLCK KG.
UNIMOG - Generalvertretung
783 Emmendingen
Weiherstr. 7 - Tel. (07641) 1088

**Bei Bestellung stets Typ, Baujahr, Fabrik-
nummer und Bestellnummer des
Ersatzteiles angeben.**




Ing. ALFRED SCHMIDT GMBH
SCHNEERÄUMGERÄTE · MASCHINENBAU
ST. BLASIEN / SCHWARZWALD
Postleitzahl 7822 - Telefon 07672/373 - Fernschreiber 0772123

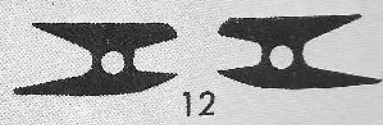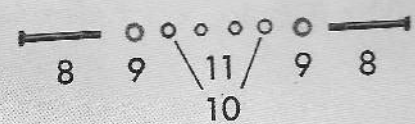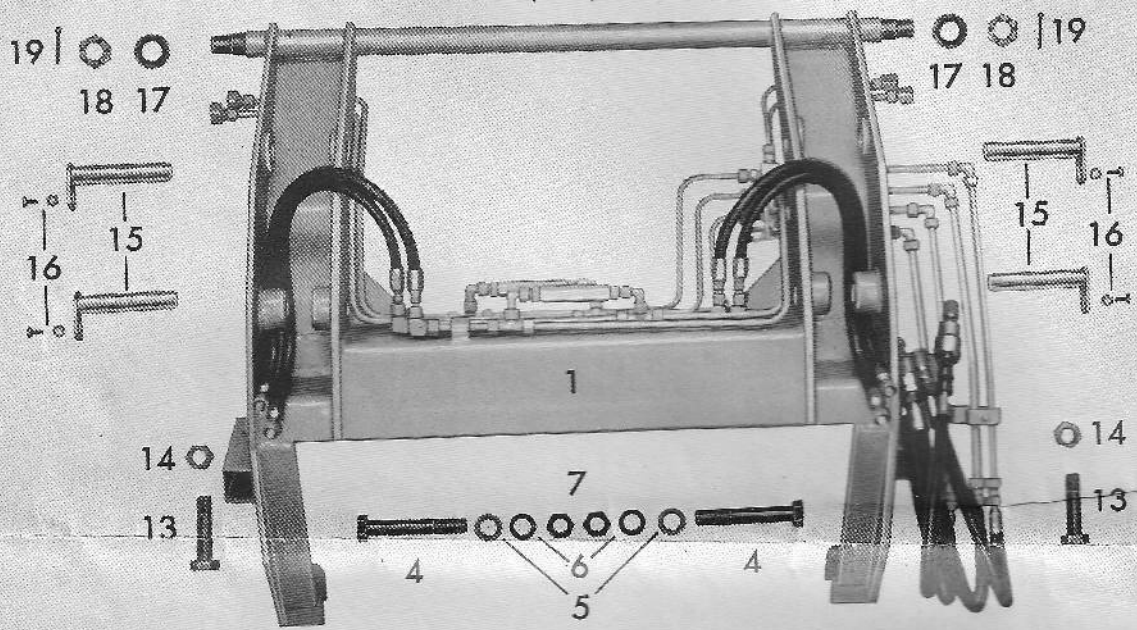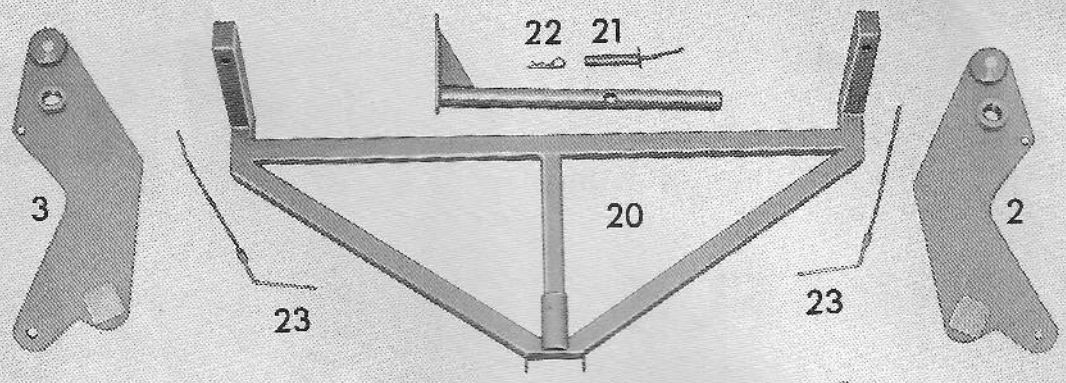

Anbauteile für Frontlader FL 4

Teil-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung der Teile	Anzahl
1	FL 4- 1	Anbauarm (ohne Hydraulikteile)	1
2	FL 4- 2	Anbaukonsole links	1
3	FL 4- 3	Anbaukonsole rechts	1
4	FL 4- 4	Sechskantschrauben M 30X180 DIN 931	2
5	FL 4- 5	Konusscheiben 30 mm / \emptyset	2
6	FL 4- 6	Federringe 30 mm B 127 DIN	2
7	FL 4- 7	Muttern M 30 DIN 934	2
8	FL 4- 8	Sechskantschrauben M 16X1,5X140 DIN 960/12.9	2
9	FL 4- 9	Unterlagscheiben 16 mm \emptyset , 6 mm stark	2
10	FL 4-10	Federringe 16 mm \emptyset B 127 DIN	2
11	FL 4-11	Muttern M 16X1,5 DIN 934	2
12	FL 4-12	Versteifungsbleche für Rahmen	2
13	FL 4-13	Sechskantschrauben M 30X120 DIN 931	2
14	FL 4-14	Nyloc-Muttern M 30	2
15	FL 4-15	Bolzen mit Sicherungsblech 40X175 mm	4
16	FL 4-16	Sicherungsschrauben 10X20 mit U-Scheiben für Bolzen	4
17	FL 4-17	Unterlagscheiben 37 mm \emptyset , 6 mm stark	2
18	FL 4-18	Kronenmuttern $\frac{1}{2}$ M 36X1,5 DIN 937	2
19	FL 4-19	Splint 5X60	2
20	FL 4-20	Abstellvorrichtung	1
20a	FL 4-20a	Abstellfuß	1
21	FL 4-21	Steckbolzen 20X95 für Abstellfuß	1
22	FL 4-22	Federstecker 3,5 mm	1
23	FL 4-23	Sicherungsstift mit Kette	2

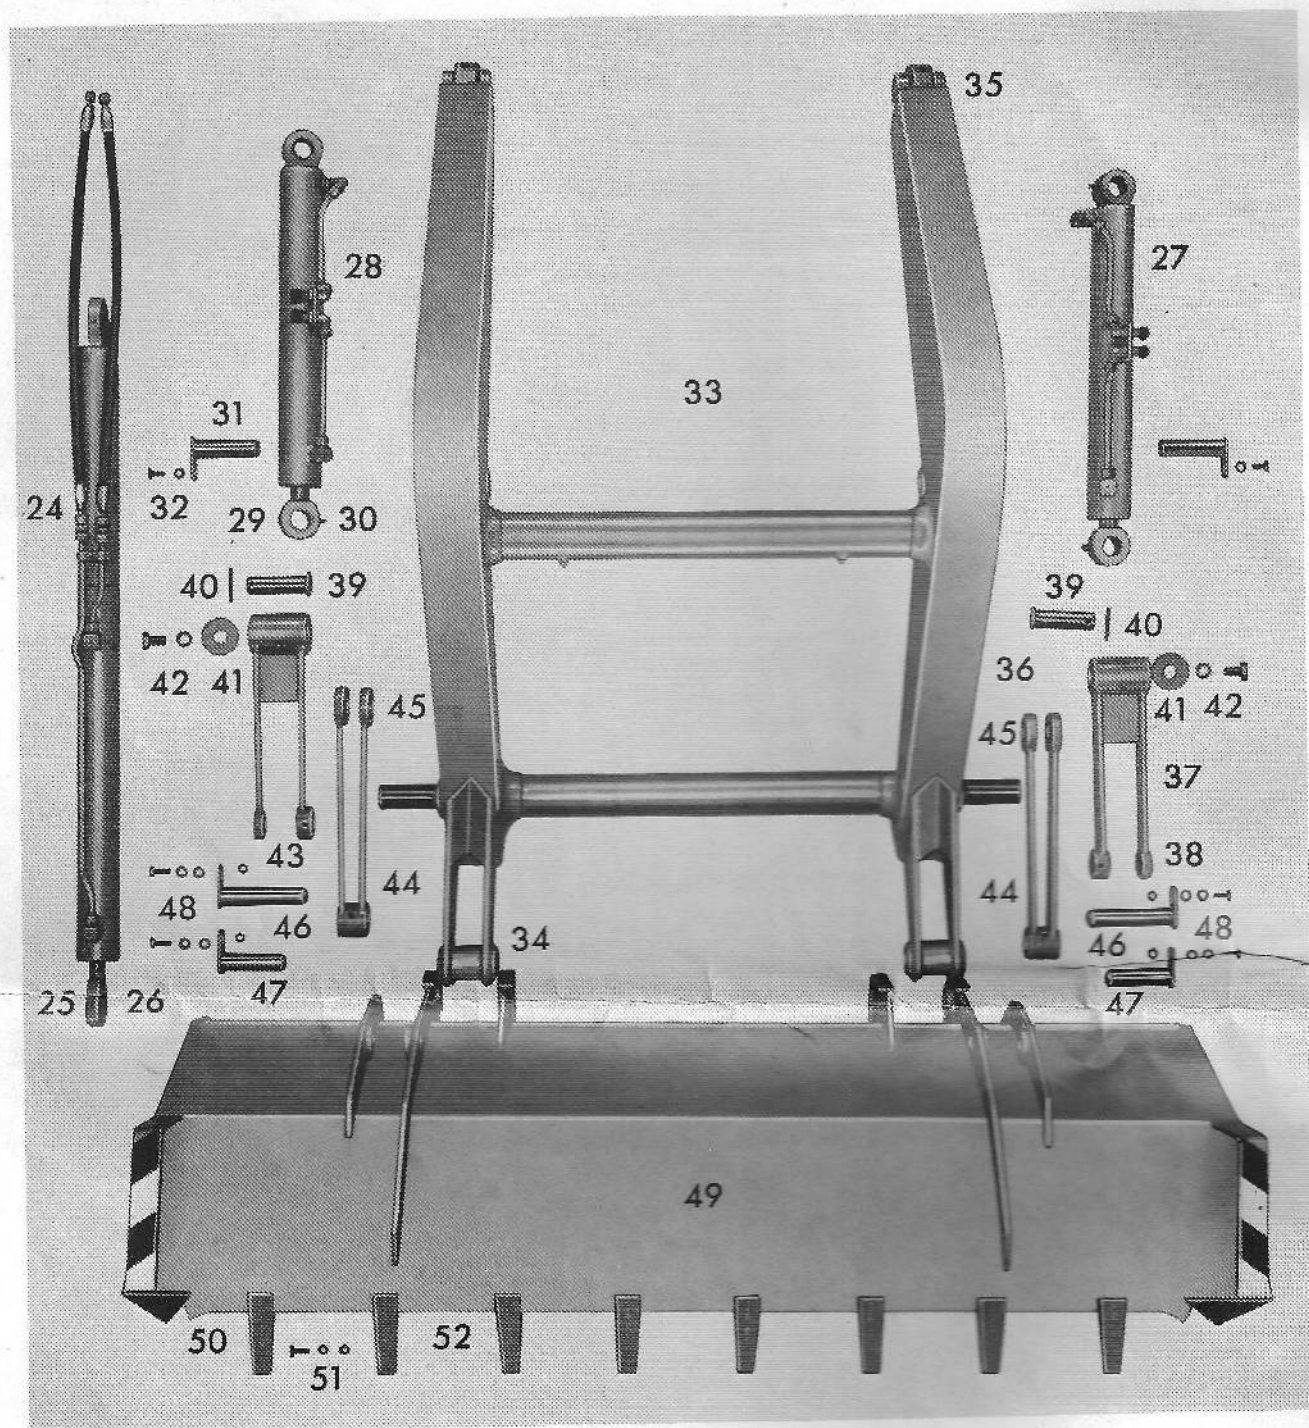

Ladeschwinge mit Hydraulik-Zylinder und Ladeschaufel

Teil-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung der Teile	Anzahl
24	FL 4-24	Kippzylinder komplett	2
25	FL 4-25	Schmiernippel M 8X1	4
26	FL 4-26	Uniballager 62/40/30 mm	4
27	FL 4-27	Hubzylinder komplett links	1
28	FL 4-28	Hubzylinder komplett rechts	1
29	FL 4-29	Büchsen 40/50/40	4
30	FL 4-30	Schmiernippel M 10X1	4
31	FL 4-31	Bolzen mit Sicherungsblech 40X130 mm	2
32	FL 4-32	Sicherungsschrauben M12X25 DIN 933 mit U-Scheiben DIN 1440	2
33	FL 4-33	Ladeschwinge	1
34	FL 4-34	Büchsen 40/50/20	8
35	FL 4-35	Schmiernippel M10X1	4
36	FL 4-36	Federstecker 3,5 mm für Leerfahrtsicherung	2
37	FL 4-37	Umlenkhebel an Ladeschwinge	2
38	FL 4-38	Büchsen 50/60/20	4
39	FL 4-39	Bolzen mit Bund 40X120 mm für Kippzylinder	2
40	FL 4-40	Schwerspannstift 8X70 mm	2
41	FL 4-41	Abschlusscheibe mit Sicherungsstift	2
42	FL 4-42	Schrauben M 20X35 DIN 933 für Abschlußdeckel mit Federring 20 mm DIN 127	2
43	FL 4-43	Schmiernippel M 10X1	2
44	FL 4-44	Umlenkhebel an Ladeschaufel	2
45	FL 4-45	Büchsen 40/50/20	8
46	FL 4-46	Bolzen mit Sicherungsblech 40X175 mm, unten	2
47	FL 4-47	Bolzen mit Sicherungsblech 40X130 mm, oben	2
48	FL 4-48	Sicherungsschrauben M 12X35 mm DIN 933 mit Federring DIN 127, Mutter und U-Scheibe DIN 1440	4
49	FL 4-49	Ladeschaufel 2 m breit, ohne Zähne	1
50	FL 4-50	Aufreißzähne für Ladeschaufel 2 m breit	8
51	FL 4-51	Schrauben M12X30 DIN 933 mit Federring und Mutter	1
52	FL 4-52	Verschleisschiene 2 m breit zum Einschweißen	1
53	FL 4-53	Abdeckhaube mit Warnstreifen	1