


## Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite	Koordinaten
<b>1 <u>Motorbremse prüfen, instandsetzen, einstellen.</u></b> . . . . .	<b>1.1/1</b>	<b>B04</b>

## Einstellwerte

Druckluftzylinder	Maß von Mitte Befestigungsschraube bis Mitte Kugelkopf „Maß B“	mm	170
	Vorspannung „Maß B“		2 bis 4
	Axialspiel/Motorbremsklappe		0,3 bis 0,5
	Radialspiel/Motorbremsklappe		0,3

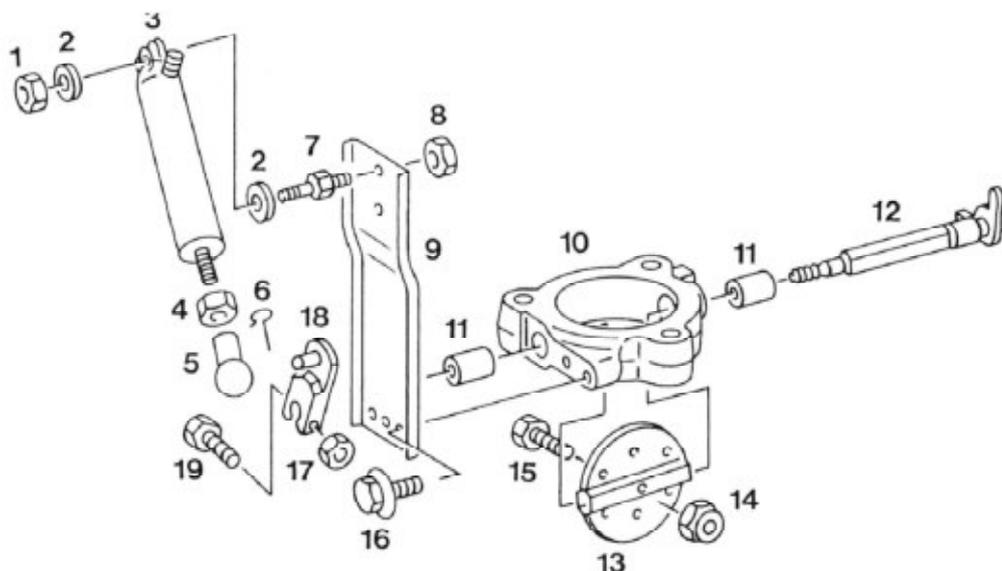


W14-0059-E

## Einstellung prüfen

1 Abgasrohr am Motorbrems-Lagerflansch abschrauben.

2 Überprüfen, ob die Motorbremsklappe bei nicht betätigter Motorbremse ganz geöffnet ist.

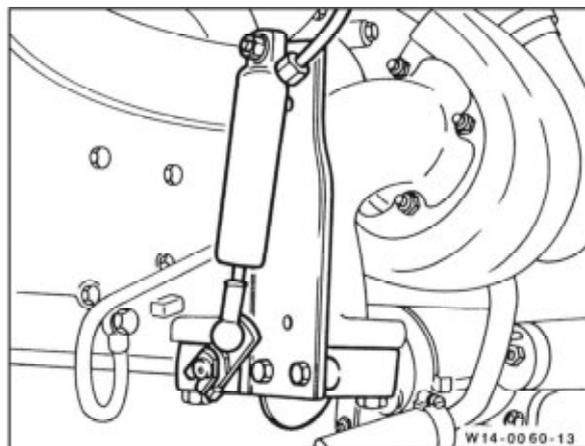

3 Ventil für Motorbremse betätigen und überprüfen, ob die Motorbremsklappe (13) ganz geschlossen ist.

4 Motorbremsklappe (13) darf bei geschlossener Stellung nicht am Klappenstutzen anliegen.

